

注意：

請配戴手套進行清潔，圖片僅作示範。
油杯、過濾網、渦輪千葉扇使用清水及海棉(或柔軟潔具)清洗即可。
如頑固油積可使用非腐蝕性的洗潔精/去油產品。



使用後 清潔機身

1. 用半濕毛巾抹淨整流板及機身



約1-2星期 清潔油杯、整流板和過濾網


1 1. 扶住兩側向前一拉，即可拆下油杯



2 1. 手扶整流板前端，向下一拉，分開板前磁石與整流板 2. 托起整流板左後方



3. 再向右移動整流板，即可除下

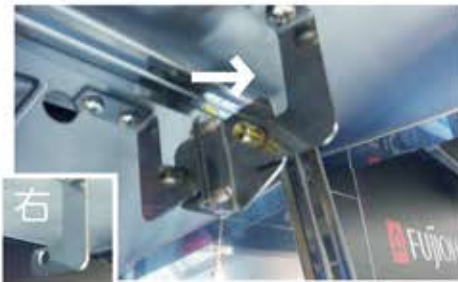

3 1. 一按即可除下過濾網

